

Manuel d'utilisation

Lumi Manège



© 2014 VTech Imprimé en Chine 91-002900-002@ Chers parents,

Chez VTech®, nous sommes conscients que les enfants sont notre avenir. C'est pourquoi tous nos jeux sont conçus de manière à inciter Bébé à découvrir le monde qui l'entoure.

Toute la technologie et le sens de la pédagogie **VTech®** sont mis au service du développement de l'enfant : la découverte de son corps, sa relation au monde, le plaisir d'apprendre en jouant.

Chez VTech®, nous nous engageons à tout faire pour que les enfants grandissent dans les meilleures conditions et abordent l'avenir en toute sérénité.

Nous vous remercions de la confiance que vous nous accordez dans notre démarche ludo-éducative.


L'équipe VTech

Pour en savoir plus : www.vtech-jouets.com

INTRODUCTION

Vous venez d'acquérir Lumi Manège de VTech®. Félicitations !

Avec **Lumi Manège**, Bébé découvre les animaux, les couleurs et les premiers chiffres. Un minijeu lui permet de trouver l'animal demandé. Magique! Lorsque Bébé appuie sur le toit du manège, les animaux tournent

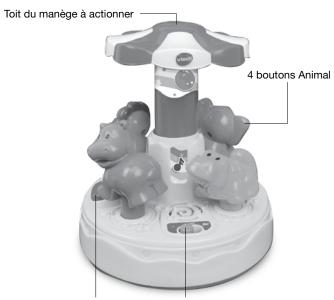

2 boutons Activité

Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de jeu

CONTENU DE LA BOÎTE

- 1. Lumi Manège de VTech®
- 2. Un manuel d'utilisation
- 3. Un bon de garantie

ATTENTION! Pour la sécurité de votre enfant, débarrassez-

vous de tous les produits d'emballage tels que rubans adhésifs, feuilles de plastique, attaches et

étiquettes. Ils ne font pas partie du jouet.

Il est conseillé de conserver ce manuel d'utilisation car il comporte des informations importantes.

WARNING: All packing materials, such as tape, plastic sheets,

wire ties, and tags are not part of this toy, and should

be discarded for your child's safety.

NOTE: le cordon ne fait pas partie de ce jouet. Veillez à vous

en débarrasser pour la sécurité de votre enfant.

1. ALIMENTATION

1.1. INSTALLATION DES PILES

- Avant d'insérer les piles, s'assurer que le jouet est éteint.
- Ouvrir le compartiment à piles situé sous Lumi Manège à l'aide d'un tournevis.
- Insérer 2 piles LR03/AAA en respectant le schéma qui se trouve dans le compartiment à piles.



4. Refermer soigneusement le couvercle du compartiment à piles et s'assurer que la vis est bien serrée.

1.2. MISE EN GARDE

Les piles fournies avec le produit permettent de tester le jouet en magasin mais ne sont pas des piles longue durée.

- Utiliser des piles alcalines neuves pour des performances maximales.
- Seules des piles du type recommandé au point précédent doivent être utilisées.
- Ne pas mélanger différents types de piles ou d'accumulateurs, ne pas mélanger des piles ou des accumulateurs neufs avec des usagés.
- Ne pas utiliser des piles ou des accumulateurs endommagés.
- Mettre en place les piles ou les accumulateurs en respectant les polarités + et -.
- Ne pas mettre les bornes d'une pile ou d'un accumulateur en courtcircuit (en reliant directement le + et le -).
- Enlever les piles ou les accumulateurs usagés du jouet.
- Retirer les piles ou les accumulateurs en cas de non-utilisation prolongée.
- Ne les jeter ni au feu ni dans la nature.
- Ne pas tenter de recharger des piles non rechargeables.
- · Enlever les accumulateurs du jouet pour les recharger.
- Les accumulateurs ne doivent être chargés que sous la surveillance d'un adulte

Tri des produits et piles usagés

- 1. Les jouets VTech® sont des équipements électriques et électroniques (EEE) qui, en fin de vie, feront l'objet d'une collecte sélective en vue de leur recyclage. Ainsi, afin de préserver l'environnement, VTech® vous recommande de retirer et de jeter vos piles usagées dans les containers prévus à cet effet, puis de déposer le jouet en fin de vie dans les points de collecte mis à disposition dans les magasins ou dans votre commune.
- 2. Le symbole de la poubelle barrée sur les produits et les piles ou sur leur emballage respectif indique que les équipements électriques et électroniques ainsi que les piles ne doivent pas être jetés dans les déchets ménagers car ils contiennent des substances pouvant être néfastes à l'environnement et à la santé



 Lorsque les symboles Hg, Cd ou Pb sont indiqués, cela signifie que la pile contient plus de mercure (Hg), cadmium (Cd) ou plomb (Pb) que la valeur spécifiée dans la Directive 2006/66/CE sur les piles et les accumulateurs.



- La barre solide sous le symbole de la poubelle barrée indique que le produit a été placé sur le marché après le 13 août 2005.
- Contribuez à la protection de l'environnement en triant vos produits et piles usagés.
- Pour plus d'informations sur la collecte et le tri des piles usagées, vous pouvez visiter le site Internet http://www.corepile.fr.
- Pour plus d'informations sur le tri des produits électriques et électroniques, vous pouvez contacter notre service consommateurs.

2. POUR COMMENCER À JOUER...

2.1. MARCHE/ARRÊT/SÉLECTEUR DE MODE DE JEU

Pour mettre en marche Lumi Manège, déplacer le curseur Marche/Arrêt/
Sélecteur de mode de jeu sur la position pour entrer dans le mode Musique et sur la position pour entrer dans le mode Découvertes



Pour éteindre Lumi Manège, placer le curseur Marche/Arrêt/Sélecteur de mode de ieu sur la position •.

2.2. RÉGLAGE DU VOLUME SONORE

Placer le curseur **Réglage du volume** sonore situé sous **Lumi Manège** sur la position (b) pour un volume faible ou sur la position (c) pour un volume fort.



2.3. ARRÊT AUTOMATIQUE

Si le jouet n'est pas activé pendant quelques secondes, **Lumi Manège** invite Bébé à jouer. Si Bébé ne manipule toujours aucun bouton, **Lumi Manège** s'éteint automatiquement. Pour le réactiver, il suffit d'appuyer sur n'importe quel bouton.

3. ACTIVITÉS

Lorsque Bébé joue avec **Lumi Manège**, les lumières clignotent en rythme avec les sons.

 Déplacer le curseur Marche/Arrêt/ Sélecteur de mode de jeu sur les modes Musique a ou Découvertes
 afin de mettre en marche Lumi Manège. Bébé entend une chanson et une phrase entraînante.



 Appuyer sur les boutons Animal dans le mode Découvertes pour entendre leur nom et une caractéristique. Dans le mode Musique, Bébé déclenche de courtes mélodies.



 Appuyer sur le bouton Questions pour répondre aux questions relatives aux animaux.



 Appuyer sur le bouton Chiffres pour découvrir les premiers chiffres et déclencher de courtes mélodies.



 Appuyer sur le bouton Musique pour déclencher 2 chansons dans le mode Découvertes et 10 mélodies dans le mode Musique.



 Appuyer sur le toit du manège pour faire tourner les animaux. Bébé déclenche également des sons rigolos dans le mode Découvertes et 10 mélodies dans le mode Musique.



4. LISTE DES MÉLODIES

- 1. Passe, passe, passera
- 3. Un éléphant qui se balançait
- 4. À la volette
- 5. 1, 2, 3, nous irons au bois
- 6. Sur le pont d'Avignon
- 7. Coccinelle demoiselle
- 8. Dansons la capucine
- 9. Dans la forêt lointaine
- 10. Il était un petit homme
- 11. Il court, il court, le furet
- 12. La jument de Michao
- 13. Une souris verte
- 14. L'alouette sur la branche
- 15. Savez-vous planter les choux ?

- 16. Le fermier dans son pré
- 17. Le grand cerf
- 18. Petit escargot
- 19. Vent frais
- 20. Sur l'pont du Nord

5. PAROLES DES CHANSONS

Chanson 1 - sur l'air de Tourne petit moulin:

« Tourne tourne joli manège,

Jouons avec les animaux.

Tourne tourne joli manège,

Regardons-les, c'est rigolo! »

Chanson 2 – sur l'air de Au feu les pompiers :

« Partis pour un tour,

Les artistes en piste!

Ils s'entrainent chaque jour,

De plus en plus vite! »

6. ENTRETIEN

- Ne pas mettre le jouet dans une machine à laver. Lumi Manège est lavable uniquement en surface.
- Pour nettoyer Lumi Manège, utiliser un linge légèrement humide.
 Ne pas utiliser de solvants ni de produits corrosifs.
- Éviter toute exposition prolongée de Lumi Manège au soleil ou à toute autre source de chaleur.

- Entreposer Lumi Manège dans un endroit sec.
- Ce jouet est fabriqué avec des matériaux résistants. Néanmoins, lui éviter les chocs contre des surfaces dures.

7. SERVICE CONSOMMATEURS

Pour la France, la Suisse et la Belgique francophones :

Si vous rencontrez un problème qui ne peut être résolu à l'aide de ce manuel, ou pour toute question ou suggestion que vous souhaiteriez nous soumettre, nous vous invitons à contacter notre service consommateurs:

- Par téléphone au 0 820 06 3000 (0,12 €/min).
- Via notre site Internet www.vtech-jouets.com rubrique « Assistance ».

Pour le Canada:

Tél.: 1 877 352 8697

Vous avez aimé ce jouet ?

Vous pouvez nous faire part de vos commentaires sur notre site Internet www.vtech-jouets.com à la rubrique « Témoignages ».

Nous lisons tous les témoignages déposés. Cependant, nous nous réservons le droit de ne pas tous les mettre en ligne en raison de contraintes matérielles ou lorsque les propos contenus dans un témoignage peuvent porter atteinte aux libertés et droits individuels.

